


Steuerung Pz14 zu Palazzo® Style, Noblesse und Royal Programmierung

1. Programmierung


- Die Bedienung erfolgt immer über eine 3- oder 7-Kanal Fernbedienung.

1.1 Steuergeräte

1.1.1 LED

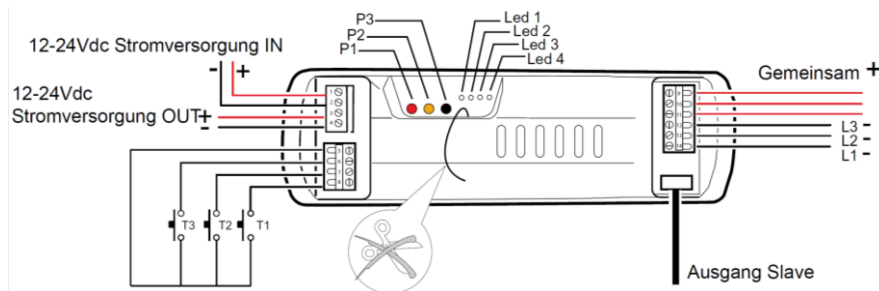


1.1.2 Heizung

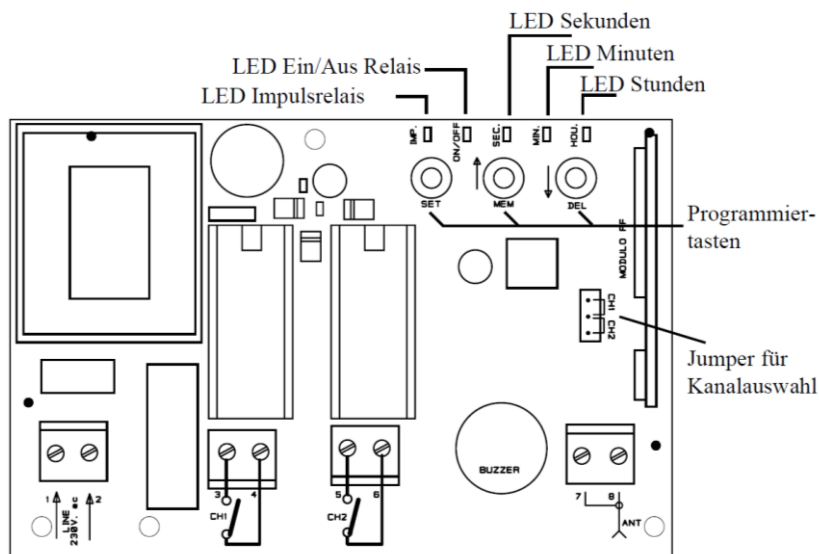


230V Stromversorgung CH1 Ausgang ohne Schmelzsicherung CH2 Ausgang ohne Schmelzsicherung Antenne

1.1.3 Motorantrieb

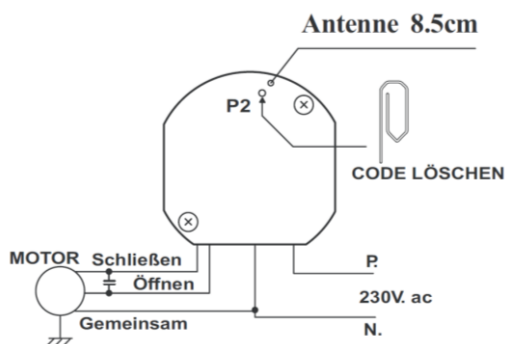

1.2 3-Kanal Fernbedienung

Die 3-Kanal Fernbedienung wird eingesetzt, wenn nur eine der Optionen LED, Heizung oder Motorantrieb vorhanden ist.

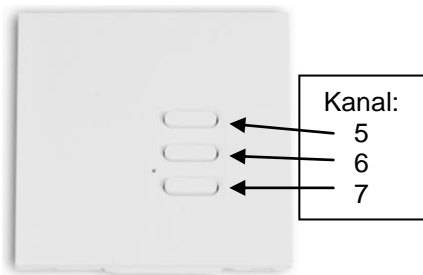

Funktionsweise:

Die Sender sind durch das Herstellerwerk mit einer bestimmten Logik vorkonfiguriert.

Sie können "einzeln" oder "paarweise" eingelernt werden, dabei haben Sie folgende Sendepätze vorgegeben (z.B. CH5 mit CH6 oder CH5 mit CH6 und CH7)

1.2.1 Programmierung LED

1.2.1.1 Einlernen LED

Schritt 1: Drücken Sie den orangenen Taster P2 fünfmal und halten Sie ihn gedrückt. Das Gerät geht in einen Dauerton über.

Schritt 2: Drücken Sie während des Dauertons den Sendekanal 5. Die erfolgreiche Speicherung wird durch schnelle Töne angezeigt.

Licht einschalten auf Maximum: Kanal-Taste 7 drücken

Licht einschalten auf Minimum ca. 25%: Kanal-Taste 5 drücken

Leuchtkraft steigern: Kanal Taste 5 drücken → Licht wird heller solange die Taste gedrückt bleibt oder das Maximum erreicht ist.

Leuchtkraft reduzieren: Kanal-Taste 6 drücken → Licht wird dunkler, solange die Taste gedrückt bleibt oder das Minimum erreicht ist.

Licht ausschalten: Kanal-Taste 7 drücken

1.2.2 Programmierung Heizung

1.2.2.1 Einlernen Heizung On/Off

Schritt 1: Drücken Sie die "SET" Taste zweimal und halten Sie sie gedrückt bis die "ON OFF" LED aufleuchtet. Geben Sie die Taste frei und warten Sie bis die LED ausgeht.

(Ca. 5 Sekunden nach dem Loslassen der Taste). Die Einstellung ist gespeichert..

Schritt 2: Drücken Sie die Taste "MEM" des Empfängers zweimal und halten Sie sie gedrückt. Ein durchgehender Summton ertönt.

Schritt 3: Drücken Sie während des Dauertons den Sendekanal 5. Die erfolgreiche Speicherung wird durch schnelle Töne angezeigt.

Schritt 4: Wechseln Sie die Kanalgruppe durch versetzen des Jumpers und wiederholen Sie die Punkte 1, 2 und 3 um die weiteren Heizungen einzulernen.

Heizung einschalten: Kanal-Taste 5 drücken.

Heizung ausschalten: Kanal-Taste 6 drücken.

ohne Funktion: Kanal-Taste 7.

1.2.3 Programmierung Motorantrieb

1.2.3.1 Einlernen Motorantrieb

Schritt 1: Drücken Sie den Taster P2 einmal und halten Sie ihn gedrückt. Das Gerät geht in einen Dauerton über.

Schritt 2: Drücken Sie während des Dauertons den Sendekanal 5. Die erfolgreiche Speicherung wird durch schnelle Töne angezeigt.


Schirm öffnen: Kanal-Taste 5 drücken.

Bewegung stoppen: Kanal-Taste 6 drücken.

Schirm schliessen: Kanal-Taste 7 drücken.

1.3 7-Kanal Fernbedienung

Die Fernbedienung 7-Kanal wird eingesetzt, wenn mehr als eine der Optionen Licht, Heizung und Motorantrieb vorhanden ist.

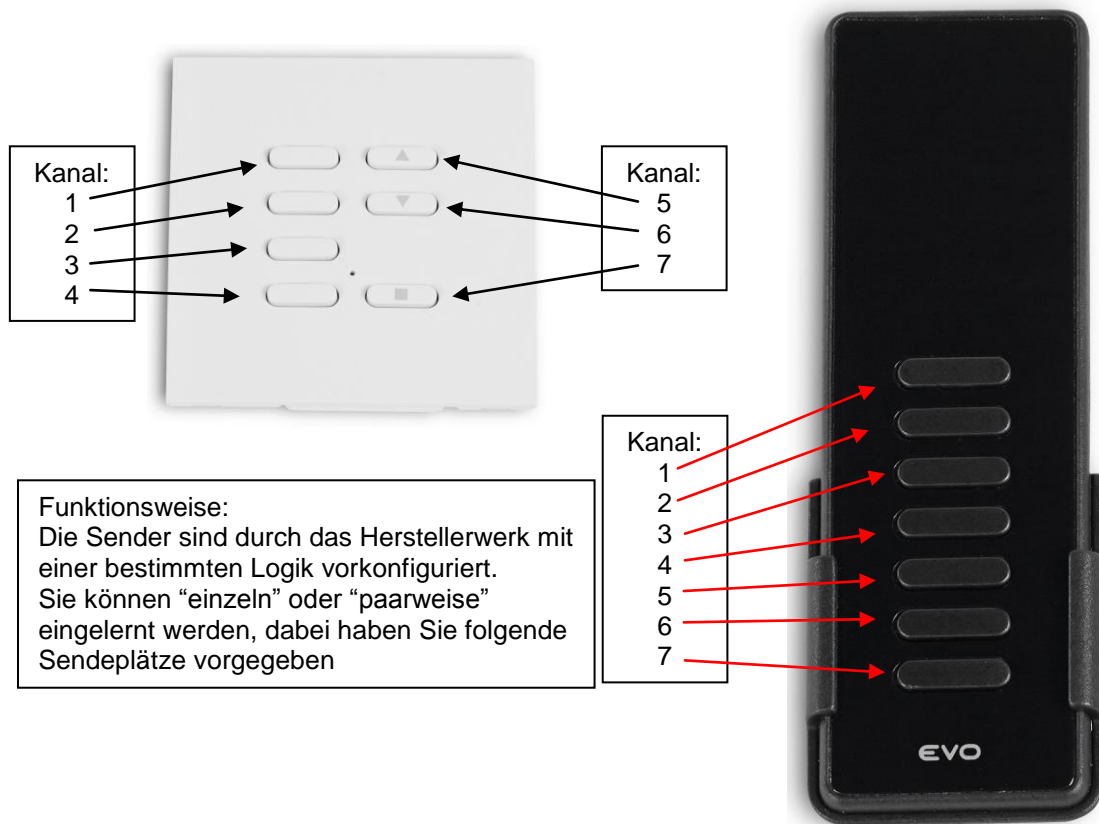

1.3.1 Programmierung LED

1.3.1.1 Einlernen LED

Schritt 1: Drücken Sie den orangenen Taster P2 einmal und halten Sie ihn gedrückt. Das Gerät geht in einen Dauerton über.

Schritt 2: Drücken Sie während des Dauertons den Sendekanal 1. Die erfolgreiche Speicherung wird durch schnelle Töne angezeigt.

Licht einschalten/einstellen auf Maximum: Kanal-Taste 1 drücken

Licht einschalten/einstellen auf 75%: Kanal-Taste 2 drücken

Licht einschalten/einstellen auf 50%: Kanal-Taste 3 drücken

Licht einschalten/einstellen auf Minimum ca. 25%: Kanal-Taste 4 drücken

Licht einschalten auf Minimum ca. 25%: Kanal-Taste 5 drücken

Leuchtkraft steigern: Kanal Taste 5 drücken → Licht wird heller solange die Taste gedrückt bleibt oder das Maximum erreicht ist.

Leuchtkraft reduzieren: Kanal-Taste 6 drücken → Licht wird dunkler, solange die Taste gedrückt bleibt oder das Minimum erreicht ist.

Licht ausschalten: Kanal-Taste 7 drücken

1.3.2 Programmierung Heizung

1.3.2.1 Einlernen Heizungen 1+2 auf Kanal 1 und Heizungen 3+4 auf Kanal 3

Schritt 1: Drücken Sie die "SET" Taste zweimal und halten Sie sie gedrückt bis die "ON OFF" LED aufleuchtet. Geben Sie die Taste frei und warten Sie bis die LED ausgeht. (Ca. 5 Sekunden nach dem Loslassen der Taste). Die Einstellung ist gespeichert..

Schritt 2: Drücken Sie die Taste "MEM" des Empfängers zweimal und halten Sie sie gedrückt. Ein durchgehender Summton ertönt.

Schritt 3: Drücken Sie während des Dauertons den Sendekanal 1. Die erfolgreiche Speicherung wird durch schnelle Töne angezeigt.

Schritt 4: Wechseln Sie die Kanalgruppe durch versetzen des Jumpers und wiederholen Sie die Punkte 1, 2 und 3 um die Heizungen 3+4 auf Kanal 3 einzulernen.

Heizung 1+2 einschalten: Kanal-Taste 1 drücken.

Heizung 1+2 ausschalten: Kanal-Taste 2 drücken.

Heizung 3+4 einschalten: Kanal-Taste 3 drücken.

Heizung 3+4 ausschalten: Kanal-Taste 4 drücken.

ohne Funktion: Kanal-Taste 5, 6, 7.

1.3.3 Programmierung LED und Heizung

1.3.3.1 Einlernen LED

Schritt 1: Drücken Sie den orangen Taster P2 fünfmal und halten Sie ihn gedrückt. Das Gerät geht in einen Dauerton über.

Schritt 2: Drücken Sie während des Dauertons den Sendekanal 5. Die erfolgreiche Speicherung wird durch schnelle Töne angezeigt.

Licht einschalten auf Maximum: Kanal-Taste 7 drücken

Licht einschalten auf Minimum ca. 25%: Kanal-Taste 5 drücken

Leuchtkraft steigern Kanal Taste 5 drücken → Licht wird heller solange die Taste gedrückt bleibt oder das Maximum erreicht ist.

Leuchtkraft reduzieren: Kanal-Taste 6 drücken → Licht wird dunkler, solange die Taste gedrückt bleibt oder das Minimum erreicht ist.

Licht ausschalten: Kanal-Taste 7 drücken

1.3.3.1 Einlernen Heizung On/Off

Schritt 1: Drücken Sie die "SET" Taste zweimal und halten Sie sie gedrückt bis die "ON OFF" LED aufleuchtet. Geben Sie die Taste frei und warten Sie bis die LED ausgeht. (Ca. 5 Sekunden nach dem Loslassen der Taste). Die Einstellung ist gespeichert..

Schritt 2: Drücken Sie die Taste "MEM" des Empfängers zweimal und halten Sie sie gedrückt. Ein durchgehender Summton ertönt.

Schritt 3: Drücken Sie während des Dauertons den Sendekanal 1. Die erfolgreiche Speicherung wird durch schnelle Töne angezeigt.

Schritt 4: Wechseln Sie die Kanalgruppe durch versetzen des Jumpers und wiederholen Sie die Punkte 1, 2 und 3 um die weiteren Heizungen einzulernen.

Heizung einschalten: Kanal-Taste 1 drücken.

Heizung ausschalten: Kanal-Taste 2 drücken.

ohne Funktion: Kanal-Taste 3, 4.

1.3.4 Programmierung LED und Motor

1.3.4.1 Einlernen LED

Schritt 1: Drücken Sie den orangen Taster P2 fünfmal und halten Sie ihn gedrückt. Das Gerät geht in einen Dauerton über.

Schritt 2: Drücken Sie während des Dauertons den Sendekanal 5. Die erfolgreiche Speicherung wird durch schnelle Töne angezeigt.

Licht einschalten auf Maximum: Kanal-Taste 7 drücken

Licht einschalten auf Minimum ca. 25%: Kanal-Taste 5 drücken

Leuchtkraft steigern Kanal Taste 5 drücken → Licht wird heller solange die Taste gedrückt bleibt oder das Maximum erreicht ist.

Leuchtkraft reduzieren: Kanal-Taste 6 drücken → Licht wird dunkler, solange die Taste gedrückt bleibt oder das Minimum erreicht ist.

Licht ausschalten: Kanal-Taste 7 drücken

1.3.4.1 Einlernen Motor

Schritt 1: Drücken Sie den Taster P2 einmal und halten Sie ihn gedrückt. Das Gerät geht in einen Dauerton über.

Schritt 2: Drücken Sie während des Dauertons den Sendekanal 1. Die erfolgreiche Speicherung wird durch schnelle Töne angezeigt.

Schirm öffnen: Kanal-Taste 1 drücken.

Schirm schliessen: Kanal-Taste 2 drücken.

Bewegung stoppen: Funktion für die Gegenrichtung drücken. Beispiel:

- Bei sich öffnendem Schirm Kanal-Taste 2 drücken.
- Bei sich schliessendem Schirm Kanal-Taste 1 drücken.

ohne Funktion: Kanal-Taste 3, 4.

1.3.5 Programmierung Heizung und Motor

1.3.5.1 Einlernen Heizung On/Off

Schritt 1: Drücken Sie die "SET" Taste zweimal und halten Sie sie gedrückt bis die "ON OFF" LED aufleuchtet. Geben Sie die Taste frei und warten Sie bis die LED ausgeht. (Ca. 5 Sekunden nach dem Loslassen der Taste). Die Einstellung ist gespeichert..

Schritt 2: Drücken Sie die Taste "MEM" des Empfängers zweimal und halten Sie sie gedrückt. Ein durchgehender Summton ertönt.

Schritt 3: Drücken Sie während des Dauertons den Sendekanal 1. Die erfolgreiche Speicherung wird durch schnelle Töne angezeigt.

Schritt 4: Wechseln Sie die Kanalgruppe durch versetzen des Jumpers und wiederholen Sie die Punkte 1, 2 und 3 um die weiteren Heizungen einzulernen.

Heizung einschalten: Kanal-Taste 1 drücken.

Heizung ausschalten: Kanal-Taste 2 drücken.

1.3.5.1 Einlernen Motor

Schritt 1: Drücken Sie den Taster P2 einmal und halten Sie ihn gedrückt. Das Gerät geht in einen Dauerton über.

Schritt 2: Drücken Sie während des Dauertons den Sendekanal 3. Die erfolgreiche Speicherung wird durch schnelle Töne angezeigt.

Schirm öffnen: Kanal-Taste 3 drücken.

Schirm schliessen: Kanal-Taste 4 drücken.

Bewegung stoppen: Funktion für die Gegenrichtung drücken. Beispiel:

- Bei sich öffnendem Schirm Kanal-Taste 4 drücken.
- Bei sich schliessendem Schirm Kanal-Taste 3 drücken.

ohne Funktion: Kanal-Taste 5, 6, 7.

1.3.6 Programmierung LED, Heizung und Motor

1.3.6.1 Einlernen LED

Schritt 1: Drücken Sie den orangen Taster P2 fünfmal und halten Sie ihn gedrückt. Das Gerät geht in einen Dauerton über.

Schritt 2: Drücken Sie während des Dauertons den Sendekanal 5. Die erfolgreiche Speicherung wird durch schnelle Töne angezeigt.

Licht einschalten auf Maximum: Kanal-Taste 7 drücken

Licht einschalten auf Minimum ca. 25%: Kanal-Taste 5 drücken

Leuchtkraft steigern Kanal Taste 5 drücken → Licht wird heller solange die Taste gedrückt bleibt oder das Maximum erreicht ist.

Leuchtkraft reduzieren: Kanal-Taste 6 drücken → Licht wird dunkler, solange die Taste gedrückt bleibt oder das Minimum erreicht ist.

Licht ausschalten: Kanal-Taste 7 drücken

1.3.6.1 Einlernen Heizung On/Off

Schritt 1: Drücken Sie die "SET" Taste zweimal und halten Sie sie gedrückt bis die "ON OFF" LED aufleuchtet. Geben Sie die Taste frei und warten Sie bis die LED ausgeht. (Ca. 5 Sekunden nach dem Loslassen der Taste). Die Einstellung ist gespeichert..

Schritt 2: Drücken Sie die Taste "MEM" des Empfängers zweimal und halten Sie sie gedrückt. Ein durchgehender Summton ertönt.

Schritt 3: Drücken Sie während des Dauertons den Sendekanal 1. Die erfolgreiche Speicherung wird durch schnelle Töne angezeigt.

Schritt 4: Wechseln Sie die Kanalgruppe durch versetzen des Jumpers und wiederholen Sie die Punkte 1, 2 und 3 um die weiteren Heizungen einzulernen.

Heizung einschalten: Kanal-Taste 1 drücken.

Heizung ausschalten: Kanal-Taste 2 drücken.

1.3.6.2 Einlernen Motor

Schritt 1: Drücken Sie den Taster P2 einmal und halten Sie ihn gedrückt. Das Gerät geht in einen Dauerton über.

Schritt 2: Drücken Sie während des Dauertons den Sendekanal 3. Die erfolgreiche Speicherung wird durch schnelle Töne angezeigt.

Schirm öffnen: Kanal-Taste 3 drücken.

Schirm schliessen: Kanal-Taste 4 drücken.

Bewegung stoppen: Funktion für die Gegenrichtung drücken. Beispiel:

- Bei sich öffnendem Schirm Kanal-Taste 4 drücken.
- Bei sich schliessendem Schirm Kanal-Taste 3 drücken.

1.4 Löschen aller Sender

1.4.1 Löschen aller Sender LED

Schritt 1: Drücken Sie den schwarzen Taster P3 zweimal und halten Sie ihn gedrückt. Das Gerät quittiert jeden Druck mit einem Ton und geht dann in einen schnellen unterbrochene Ton über.

Schritt 2: Halten Sie den Taster 10 Sekunden lang gedrückt; am Ende gibt der Summer einen Dauerton ab der anzeigt dass der Speicher komplett gelöscht ist.

1.4.2 Löschen aller Sender Heizung

Schritt 1: Drücken Sie die Taste DEL zweimal und halten Sie ihn gedrückt. Das Gerät quittiert jeden Druck mit einem Ton und geht dann in einen schnellen unterbrochene Ton über.

Schritt 2: Halten Sie den Taster 10 Sekunden lang gedrückt; am Ende gibt der Summer einen Dauerton ab der anzeigt dass der Speicher komplett gelöscht ist.

1.4.3 Löschen aller Sender Motor

Schritt 1: Drücken Sie den Taster P2 dreimal und halten Sie ihn gedrückt. Das Gerät quittiert jeden Druck mit einem Ton und geht dann in einen schnellen unterbrochene Ton über.

Schritt 2: Halten Sie den Taster 10 Sekunden lang gedrückt; am Ende gibt der Summer einen Dauerton ab der anzeigt dass der Speicher komplett gelöscht ist.