

Pendalex V⁺

Bedienungsanleitung und Optionen



Int. Patente / Schweizer Fabrikat

Français: voir verso.

Die einzigartigen +Punkte:

- jedem Sonnenstand anpassbar
- einfach und sicher zu bedienen
- Gasdrucklift mit 70 cm Hub
- funktionales Design
- Schirmteil abnehmbar
- hochwertiges Material



Bei auffrischem Wind Schirm
schliessen. Unbeaufsichtigte Schirme
dürfen nicht geöffnet bleiben.

Glatz
Shade in Swiss Quality

Schirm aufstellen

(Bild 1)

Verankerung

(z.B. Sockel) vorteilhaft in Richtung Süd/Südwest vom Sitzplatz installieren.

Standrohr ① in Aufnahmerohr stellen, bis zum Einrasten ② drehen, Feststellschraube ③ fixieren.

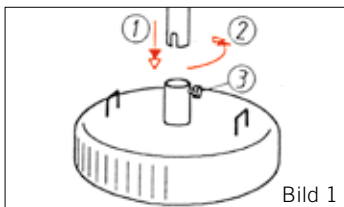


Bild 1

(Bild 2)

Höhe und Drehrichtung

Teleskoprohr ④ festhalten, Höhen-Arretierhebel ④a lösen, Teleskoprohr auf gewünschte Höhe bringen – wieder arretieren.

Dreh-Arretierhebel ⑤ lösen, Schirm in gewünschte Richtung drehen - wieder arretieren.

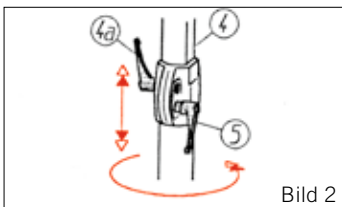


Bild 2

(Bild 3)

Tragarm aus- und einfahren sowie gegebenenfalls abkippen

Klemmhebel ⑥ des V+-Gelenkes um 1 ½ Umdrehungen lösen. ⑦a Geschlossenen Schirm fassen, leicht anheben und damit Tragarm aus- oder einfahren ⑦b. Kippbewegung bis zum Kippanschlag A-B führen, Klemmhebel im Uhrzeigersinn wieder festschrauben.

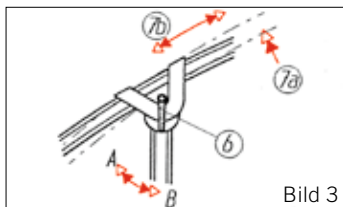


Bild 3

(Bild 4)

Schirm in Kugelgelenk einsetzen

Schirm mit Kronensteg ⑧ in Gelenköffnung ⑨ einschieben, durch ¼ Drehung im Uhrzeigersinn zum Einrasten bringen.

(Bild 5)

Schirm aufspannen

Schirm am Rand ⑩ einseitig anheben und aufspreizen. Schieber ⑪ auf Innenstock ⑫ schieben und bis zum Anschlag aufspannen.

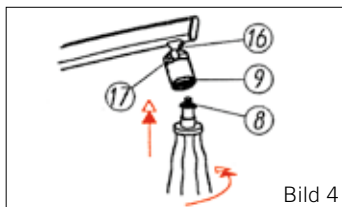


Bild 4

Innenstockhebel ⑬ in die Waagrechte umklappen (siehe auch Option «Pendalex Kurbel-Set»).

(Bild 6)

Schirm-Neigung ausrichten

⑭ Der Pendalex ist rundum stufenlos von der Waagrechtens bis in die Senkrechte neig-, dreh- und fixierbar.

Schirm in gewünschte Position bringen und durch Einschraubbewegung mit dem Innenstock ⑮ das Kugelgelenk fixieren.

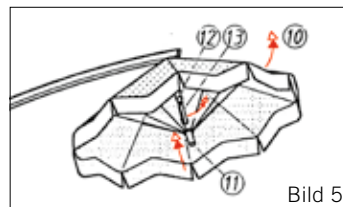


Bild 5

Bei Neigungswinkeln über 30° mit dem Kugelhals ⑯ (Bild 4) in die Aussparung ⑰ einfahren.

Tip:

Bei gelöstem Dreh-Arretierhebel ⑤ (Bild 2) der Doppelklemme kann gleichzeitig mit der Neigung auch die Drehausrichtung des Schirmes eingestellt werden. Innenstock ⑮ und Dreh-Arretierhebel ⑤ (Bild 2) wieder festziehen.

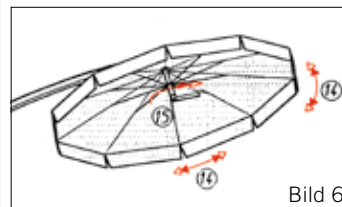


Bild 6

Optionen



Pendalex Kurbelset (Int. Pat. reg.).
Zum bequemen Öffnen auch der grössten Schirme.

diverse Befestigungen

Schirmpflege

- Offenen Schirm nicht unbeaufsichtigt stehen lassen.
- Nassen Schirm aufgespannt trocknen lassen.
- Trocken überwintern.
- Textilpflege siehe Textiletikette am Schirm.
- Alu-Gestänge: allfällige Gleitspuren feucht abwischen oder wenn nötig mit Autopolitur beseitigen.
- Falls an exponierten Stellen der Federstahlstreben Flugrost auftritt, diesen mit nicht fleckendem Gleitspray (Autozubehör) behandeln und mit Lappen abwischen.
- Nur Originalteile und -zubehör verwenden!

Bei längerem Nichtgebrauch kann das Schirmteil zur Schonung vor Verwitterung einfach ausgehängt und an einem geschützten Ort gelagert werden - Vorgehen:

- **Vor dem Schliessen des Schirmes, das Kugelgelenk ganz lösen** (3 Rückdrehungen des Innenstocks (15) (Bild 6) im Gegenuhrzeigersinn, Sicherheitsverriegelung wird gelöst).
- Schirm schliessen.
- geschlossenen Schirm leicht anheben und mit ¼ Drehung im Gegenuhrzeigersinn aus der Gelenköffnung (9) (Bild 4) herausdrehen.
- Wiedereinsetzen in umgekehrter Reihenfolge (Bild 4).

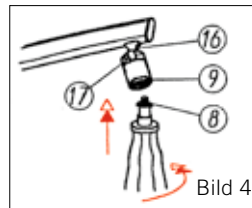


Bild 4

Bei kürzerem Nichtgebrauch ist es am einfachsten, den Pendalex V+ mitsamt Schirmteil zusammenzuklappen - Vorgehen:

- **Vor dem Schliessen des Schirmes Kugelgelenk ein wenig lösen** (½ Rückdrehung des Innenstockes (15) (Bild 6), Sicherheitsverriegelung bleibt im Eingriff).
- Schirm schliessen.
- V+-Gelenk um 1 ½ Klemmhebel drehungen (6) (Bild 3) lösen.
- Schirm und Tragarm (7a) leicht anheben und zum Standrohr hinführen (7b).
- Tragarmbogen an das Standrohr heranklappen und dazu die Aussparung der Gelenkhülse (17) (Bild 7) so drehen, dass der Kugelhals (16) sich in sie einfügt.
- Klemmhebel (6) (Bild 3) wieder festziehen.
- Gegebenenfalls Schutzhülle anbringen.


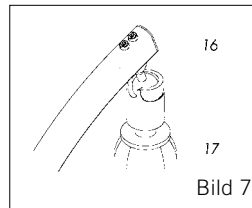


Bild 7

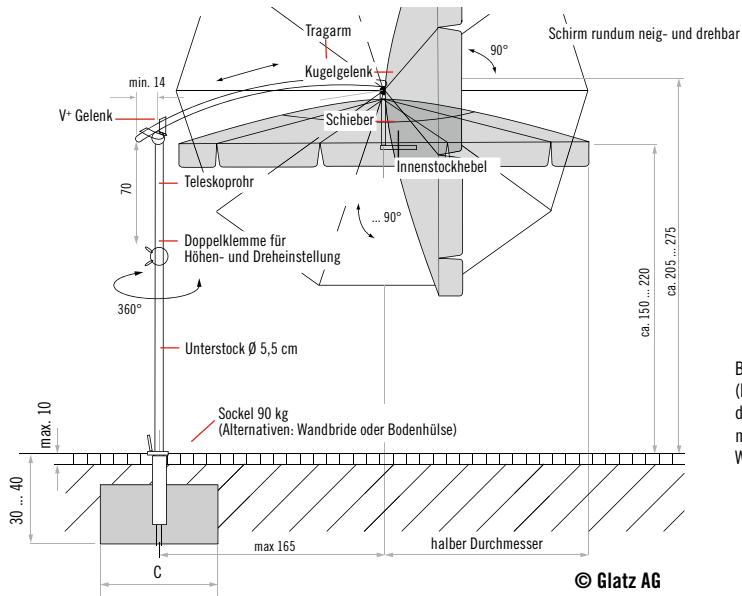

Betondicke 30 – 40 cm
(Frosttiefe beachten),
davon loser Deckbelag
max. 10 cm,
Wasserabfluss.